



Schneiden Sie den Stopfen mit einem Schneidmesser ab




Entfernen Sie den Chip mit einer Pinzette von der leeren OEM-Patrone



Setzen Sie den Chip in den Chipschlitz der neuen Patrone ein



Drücken Sie den Chip mit der Pinzette, bis er in den Schlitz einrastet

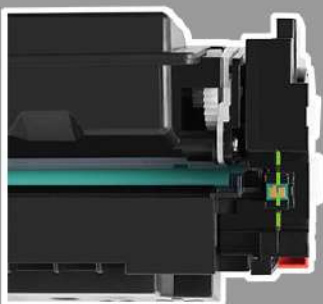

Richten Sie den Chip, wie in der Abbildung gezeigt, aus